Directives de montage, mode d'emploi et instruction de maintenance 7306.080 Robinet de prélèvement



+GF+ JRG

Mode d'emploi et instruction de maintenance

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi et l'instruction de maintenance. Les symboles utilisés signifient:



Danger

Ce symbole indique un risque accru de blessure pour les personnes. Il convient d'observer les consignes de sécurité



Avertissement

Ce symbole renvoie à une information importante dont le non-respect pourrait entraîner des dommages matériels importants. Il convient d'observer les consignes de sécurité.



Remarque

Ce symbole renvoie à une information contenant des indications importantes en matière d'utilisation du système. Son non-respect pourrait entraîner des dérangements.

Introduction

Le robinet de prélèvement est conçu pour prélever des échantillons d'eau en vue d'en analyser les paramètres chimiques et microbiologiques en fonction des normes et des directives en viqueur.

Fiche technique


- Raccord fileté G¼"
- Corps du robinet en bronze
- Coude d'évacuation Ø 8 mm en acier inoxydable, stérilisation à la flamme pour la désinfection
- Actionnement avec clé mâle à six pans (SW 5)
- Étanchéité métallique


Champ d'application

Fluide: eau potable Température de service: T_{\min} 5°C à T_{\max} 90°C Pression de service: p_{\max} 10 bar Montage: position indépendante

Fonction

Étant donné que le robinet de prélèvement bénéficie d'une étanchéité métallique, il peut être stérilisé à la flamme. Un prélèvement d'échantillon approprié peut de ce fait être réalisé.

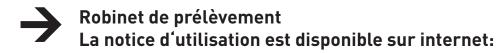

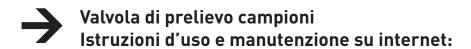

Sampling valve
Operating instructions can be downloaded on:

www.jrg.ch

Maintenance

Le robinet de prélèvement est exempt de maintenance.

Montage

Dans le but de faciliter l'orientation du robinet sur place, celui-ci sera livré en pièces détachées pré-montées. Le montage nécessite l'outillage suivant: clés à molette SW 18 et SW 14, ainsi que clé mâle à six pans SW 5 (annexée).

L'étanchéité du robinet de prélèvement est adaptée au programme JRG LegioStop.



3

Avant le montage, il convient de mettre l'installation hors pression et le cas échéant de la vidanger.

Après le montage du robinet et avant la mise en service de l'installation, il convient de s'assurer que le robinet est bien fermé.

- 1. Démonter le bouchon de fermeture ou le robinet de vidange de la robinetterie.
- Monter le corps du robinet de prélèvement, ajuster et serrer.
- 3. Monter le coude d'évacuation à l'aide de l'écrou de serrage, ajuster et serrer.

Utilisation

Dans le but de garantir un prélèvement d'échantillon irréprochable, celui-ci sera exclusivement confié à un personnel qualifié et réalisé conformément aux normes et directives en viqueur.



Étant donné que le coude d'évacuation se vide intégralement, une période de temporisation s'installe après l'arrêt.



Après la stérilisation à la flamme, un risque de brûlure subsiste sur les parties métalliques.



1. Poser l'indicateur de température sur le robinet de prélèvement. La surface doit être exempte de poussière et de graisse. Les indicateurs de température servent à assurer que le robinet de prélèvement satisfait aux exigences nécessaires à un prélèvement d'échantillon irréprochable.

Quatre indicateurs de température sont annexés au robinet de prélèvement. Ceux-ci sont conçus pour une seule utilisation et doivent, lorsqu'ils sont de couleur noire, être remplacés avant la stérilisation à la flamme. Ceux-ci sont autocollants et uniquement conservables pendant quatre ans (dès la date de fabrication, voir description inhérente aux indicateurs de température).



2. Stériliser à la flamme le coude d'évacuation jusqu'au robinet de prélèvement avec précaution, jusqu'à ce que l'indicateur de température passe au noir




Une stérilisation à la flamme excessive peut provoquer des dommages à l'étanchéité, au robinet d'arrêt et à l'installation.




3. Le prélèvement d'échantillon s'effectue en fonction des normes et des directives en vigueur.

Cotes

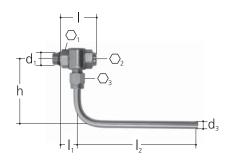

d ₁	d ₃	ι	l ₁	l ₂	h	\bigcirc_1	\bigcirc_2	\bigcirc 3
R 1/4"	8	35	16	125	65	18	5	14

Composants

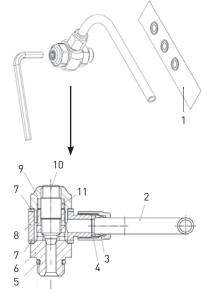

1	Indicateurs de température T _{may} 79°C (3 pcs.)	Mat. synth.	11 103 64
2	Tube d'évacuation	lnox	11 103 58
3	Écrou de serrage	Laiton	11 103 56
4	Anneau de compression	Laiton	11 103 57
5	Joint torique	EPDM	09 814 12
6	Corps du robinet	Bronze	*
7	Joint	Cuivre	09 236 05
8	Boîtier d'évacuation	Bronze	*
9	Écrou de la partie supérieure	Bronze	*
10	Tige	Bronze	*
11	Joint	Graphite	*

* Pas disponible en pièce détachée!

Les indicateurs de température peuvent être commandés en pièces détachées. Article No. 7306.090.

Lors de la remise de l'installation à l'exploitant, il convient de lui remettre les directives de montage, le mode d'emploi et l'instruction de maintenance avec la clé mâle à six pans et les indicateurs de température.

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130 CH-4450 Sissach Phone +41 (0)61 975 22 22, Fax +41 (0)61 975 22 00 www.jrg.ch, info.jrg.ps@georgfischer.com

Georg Fischer JRG SA

Via Boscioro 20 CH-6962 Viganello/Lugano Phone +41 (0)91 972 26 26, Fax +41 (0)91 972 26 27 www.jrg.ch, ti.jrg.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH

Nördliche Grünauerstrasse 65 D-86633 Neuburg/Donau Phone +49 (0)8431 5817-0, Fax +49 (0)8431 5817-20 www.jrq.de, info.jrq.ps@georgfischer.com Einbaudatum: Date de montage: Data d'installazione: Built-in date:

Ihr Installateur: Votre installateur: Il vostro installatore: Your plumber:

+GF+

JRG

5